



ATENDIMENTO AO CLIENTE



Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044



Não será realizada a troca em caso de mau uso ou instalação inadequada, em descumprimento das orientações contidas neste manual.

A garantia não cobre queima ocasionada por surto na rede elétrica.

Para mais informações, acesse:
www.stella.com.br/suporte

sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Importado por: STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda.
CNPJ 12.078.023/0001-06 - Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17 - Sala 1
Espinhoiros - Itajaí - SC - CEP 88317-100


Distribuído por: Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda.
CNPJ 10.691.158/0001-09 - Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí - Espinhoiros - Itajaí - SC - CEP 88317-100

Origem: China


Versão: 2.0

INSTALAÇÃO

PASSO 1. Remova o(s) parafuso(s) e a(s) capa(s) de proteção dos terminais de entrada e saída da fonte.

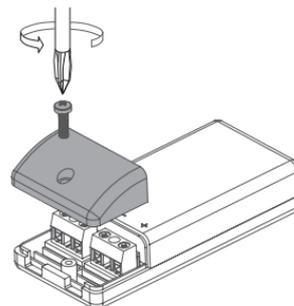

PASSO 2. Nos Conectores de Entrada, conecte os cabos Neutro (N) e Fase (F) da rede elétrica aos respectivos terminais. Nos Conectores de Saída da fonte, conecte os cabos vermelho (+ positivo) e preto (- negativo) aos respectivos terminais. Por fim, aparafuse a capa de proteção.

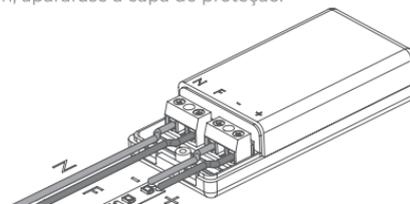

STELLA

Manual de Instalação

Fontes 12V e 24V

STH6890 | STH6892 | STH6893 | STH8891
STH6894 | STH6896 | STH8895


ATENÇÃO



A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.



Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.

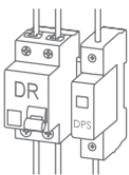

A NBR 5410 recomenda a utilização de um Dispositivo DR e de um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS). O Dispositivo DR atua protegendo contra choques elétricos causados por fuga de corrente, enquanto o DPS desvia surtos de tensão que podem danificar equipamento eletroeletrônicos.



Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.



Verifique a condição do produto antes de iniciar a instalação.

OBSERVAÇÃO

Não recomendamos a utilização de mais de 5 metros de Fita LED ligada em série, a fim de evitar perdas no fluxo luminoso.

CUIDADOS



Não instalar o produto em ambientes com a presença de umidade, mofo ou água.




Tenha cuidado com o local de instalação da fonte, garantindo que a temperatura ambiente de operação não ultrapasse os limites indicados no corpo do produto.



Atenção ao instalar as fontes em quadros de comando, pois a temperatura de operação poderá ultrapassar o limite recomendado. Se necessário, opte por utilizar exaustão forçada (ventoinha) na parte inferior do quadro.



Esta fonte não pode ser utilizada em circuitos dimerizáveis. Para esta aplicação, utilize fontes dimerizáveis Stella.

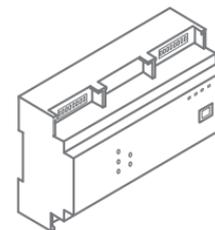

Ao ligar este produto em um sistema de automação, sensor de presença, minuteria ou comutadores em geral, certifique-se de que este suporta o valor da corrente máxima de entrada da fonte.

ADVERTÊNCIAS



Não exceda a Potência Máxima de Saída, informada em watts (W), no corpo do produto.



Não utilize produtos que tenham tensão diferente da tensão de saída da fonte. Produtos 12V devem ser ligados apenas em fontes 12V, enquanto produtos 24V devem ser ligados apenas em fontes 24V. Diferenças de tensão podem ocasionar danos ao produto e à fonte.