



ATENDIMENTO AO CLIENTE



Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044

sac@stella.com.br
www.stella.com.br



Não será realizada a troca em caso de mau uso ou instalação inadequada, em descumprimento das orientações contidas neste manual.


A garantia não cobre queima ocasionada por surto na rede elétrica.

Para mais informações, acesse:
www.stella.com.br/suporte

OBSERVAÇÃO

Para este esquema de ligação, demonstrado anteriormente, o receptor será responsável apenas pelo envio do sinal de controle aos amplificadores, portanto, o limite de corrente de saída informado no receptor não se aplica neste tipo de instalação.

Utilize um amplificador para cada 5m de fita, e respeite o limite de corrente informado no corpo do produto.



Qualquer esquema de instalação diferente do exposto pode acarretar em perda do sinal de controle, comportamento errático dos modos de cor, diferença de cores, sobrecarga nos dispositivos (receptor do controle, fontes e amplificadores) e invalidam a garantia.

CUIDADOS



Não instalar o produto em ambientes com a presença de umidade, mofo ou água.



Não utilize produtos químicos ou abrasivos. Para limpeza, utilize apenas um pano úmido.



Não viole ou modifique o produto.



Vcc

Atenção!

Este produto requer a utilização de fonte de alimentação com tensão de saída de 12/24Vcc. A aplicação de tensão diferente da especificada sobre o produto o danifica e invalida sua garantia.



W

Não exceda a potência máxima de saída, informada em watts (W) no corpo da fonte.

STELLA

Manual de Instalação

RGBW
Amplificador

STH6889

Importado por: STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda.
CNPJ 12.078.023/0001-06 – Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17 – Sala 1
Espinheiros – Itajaí – SC – CEP 88317-100

Distribuído por: Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda.
CNPJ 10.691.158/0001-09 – Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí – Espinheiros – Itajaí – SC – CEP 88317-100

Versão 4

| 06

07 | 08


ATENÇÃO



A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.



Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.

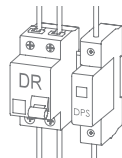

A NBR 5410 recomenda a utilização de um Dispositivo DR e de um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS). O Dispositivo DR atua protegendo contra choques elétricos causados por fuga de corrente, enquanto o DPS desvia surtos de tensão que podem danificar equipamento eletroeletrônicos.




Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.



Verifique a condição do produto antes de iniciar a instalação.

| 01

ESPECIFICAÇÕES

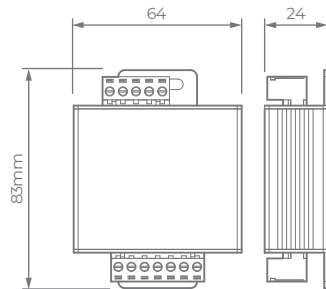


O amplificador RGBW possibilita a utilização de circuitos superiores a 5 metros, mantendo a qualidade do sinal e compensando quedas de tensão no circuito 12V/24V.

Tensão de entrada/saída: 12/24Vcc
Corrente de saída Total: 8A (2A por canal)
Temperatura de trabalho: -20° ~ 60°

| 02

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO PARA CIRCUITOS COM MAIS DE 5 METROS

Faça as conexões ao lado com cuidado e certifique-se de que estão firmes. Não inverta as cores dos condutores e dos conectores:
R (vermelho), G (verde), B (azul), W (branco) e V+ (amarelo).

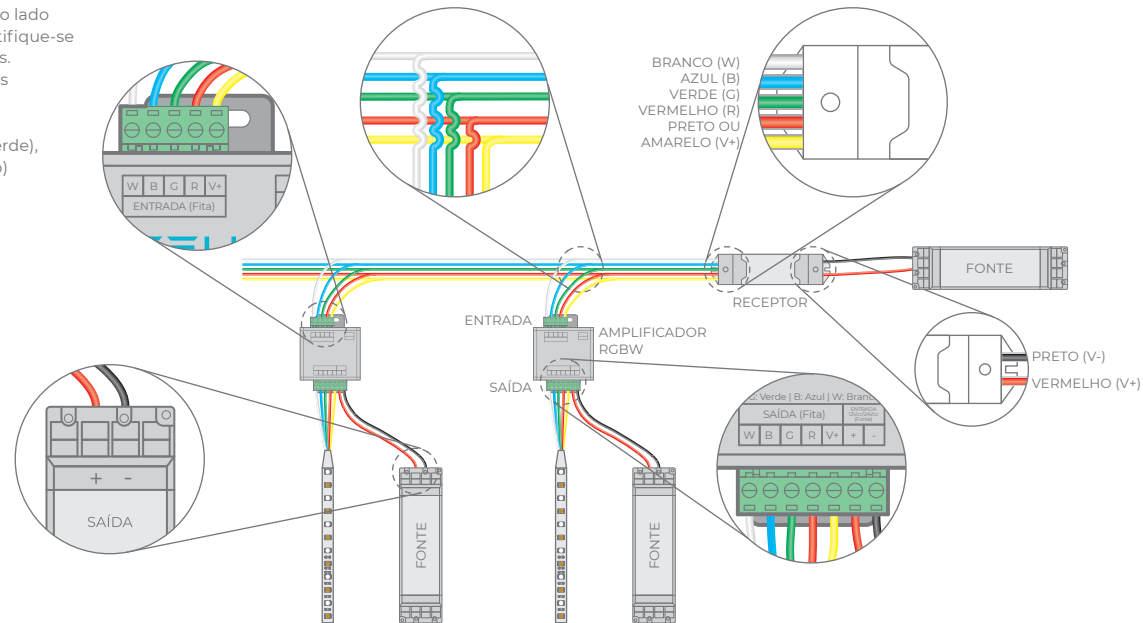

| 03 | 04

| 05